ME-90

Üzembe helyezési útmutató

Mielőtt a készüléket használja, kérjük figyelmesen olvassa el a következő részeket: "A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA" és "FONTOS TUDNIVALÓK" ("A HANGSZER BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA" külön lap).

© 2015 Roland Corporation

BOSS Magyar

A készülék beállítása és az előlap használata

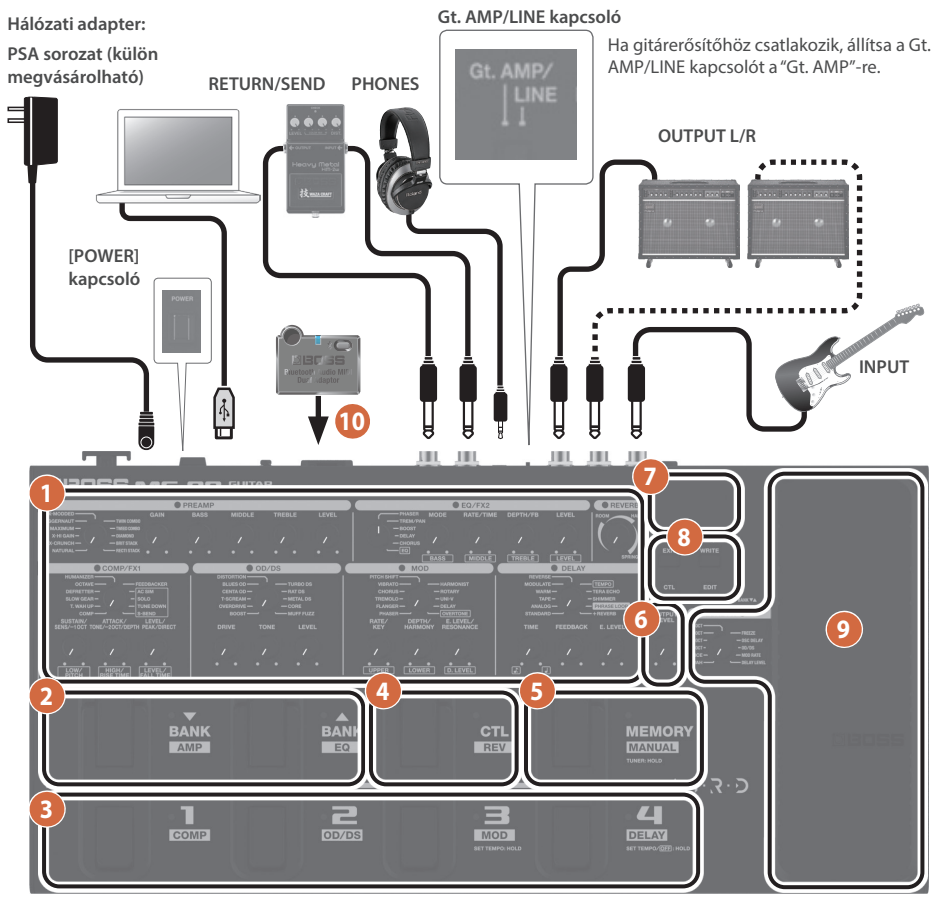

Ha gitárerősítőhöz csatlakozik, állítsa a Gt. AMP/LINE kapcsolót a "Gt. AMP"-re.

* A csatlakoztatott berendezések meghibásodásának és károsodásának elkerülése érdekében a csatlakoztatások előtt halkítsa le és kapcsolja ki az összes készüléket.

* Az Expression pedál működtetésekor vigyázzon arra, hogy ujjai ne szoruljanak a panel és a mozgórész közé. Kisgyermekek csak szülői felügyelet mellett tartózkodjon a hangszer közelében.

* Ne használjon olyan USB kábelt, amelyet kizárólag töltésre gyártottak. A töltőkábelek nem továbbítanak adatokat.

1. **Használja az effektbeállítás potmétereket az egyes effektek konfigurálásához.**
2. **Bankok váltása. Manual módban ez végzi az AMP és EQ ki/bekapcsolást.**
3. **Patch-számok váltása.**

   Manual üzemmódban ezek kapcsolják be/ki a COMP, OD/DS, MOD és DELAY funkciókat.
4. **Patch módban a pedállal egyszerre több effektet kapcsolhat ki/be, vagy azonnal átkapcsolhatja egy adott effektbeállító potméter (csak egy potméter) beállítását egy adott értékre.**

   Manual módban ez végzi a REV ki/ bekapcsolást.
5. **A Patch mód és Manual mód váltása.**

   Tartsa lenyomva két másodpercig a hangoló bekapcsolásához.
6. **A hangerő beállítása.**
7. **Különböző információk megjelenítése az ME-90 működtetése közben.**
8. **[EXIT] gomb** — Ennek a gombnak a megnyomásával térhet vissza az előző képernyőre, illetve vonhat vissza egy műveletet.

   [WRITE] gomb — Nyomja meg a patch-beállítások mentéséhez vagy egy másolási művelet végrehajtásához.

   [CTL] gomb — Patch módban ez konfigurálja a [CTL] pedál működését.

   [EDIT] gomb — A patch szerkesztési mód aktiválása.
9. **A pedáleffekt vezérlése.**

   A pedáleffektet a lábujjainak erőteljes lenyomásával kapcsolhatja be/ki.
10. **Egy BT-DUAL-t (BOSS Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor, külön beszerezhető) csatlakoztathat ide.**

    Használja ezt zenék vezeték nélküli lejátszására mobileszközéről (például okostelefonról vagy táblagépről), vagy a készülék effektjeinek szerkesztéséhez a mobileszközön lévő alkalmazásból.

Az elemek elhelyezése

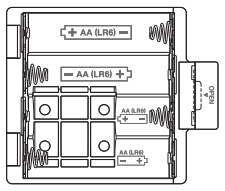

Helyezze be az elemeket a készülék alján található elemtartóba. Ügyeljen az elemek megfelelő polaritására.

* Amikor megfordítja az készüléket, ügyeljen, hogy a gombok és potméterek ne sérüljenek. Kezelje körültekintően a készüléket, hogy ne essen le.

* A szakszerűtlen kezelés eredményeként az elemek kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak. Olvassa el figyelmesen az elemek használatára vonatkozó részekez a "A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA" és "FONTOS TUDNIVALÓK" részekben ( ).

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az elemek kezelésére vonatkozó óvintézkedések

Az elemek kifolyhatnak, túlmelegedhetnek vagy akár fel is robbanhatnak a szakszerűtlen kezelés eredményeként. Ezért tartsa be az következő óvintézkedéseket. Mindig tartsa be az alábbiakat:

- Ne melegítse fel, ne bontsa szét, illetve ne dobja tűzbe vagy vízbe az elemeket.
- Ne tegye ki az elemeket közvetlen napsütésnek vagy más szélsőséges hőhatásnak.
- Ne próbálja újratölteni a szárazelemeket.

A készülék bekapcsolása

* A készülék ki/ bekapcsolása előtt, minden esetben csavarja le a hangerőt. Ha teljesen le van halkítva a készülék, akkor is hallhat némi zajt, amikor ki/ bekapcsolja. Ez normális jelenség, nem utal rendellenességre.

1. **Tartsa lenyomva néhány másodpercig a készülék [POWER] kapcsolóját, majd kapcsolja be a csatlakoztatott berendezéseket. Kapcsolja be utoljára az erősítőket és a hangszórókat.**
2. **Állítsa be a csatlakoztatott külső eszközök hangerejét.**
3. **Használja az [OUTPUT LEVEL] gombot a készülék hangerejének beállításához.**
   - A nem mentett adatok törlésre kerülnek, amikor kikapcsolja a készüléket. Mielőtt kikapcsolja a készüléket, mentse a beállításokat.
   - Nyomja meg a [POWER] kapcsolót ismét a készülék bekapcsolásához.

A gitár behangolása (TUNER)

1. **Tartsa lenyomva a [MEMORY/MANUAL] pedált legalább két másodpercig.**

   Ezzel bekapcsolja a Tuner funkciót.



2. **Játsszon egy önálló hangot a behangolni kívánt nyitott húron.**

   A kijelzőn megjelenik a hang neve, amely legközelebb áll a megpengetett húr hangmagasságához.

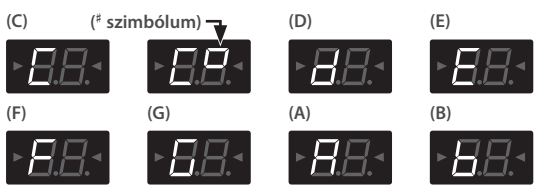

3. **Állítsa be az egyes gitárhúrok hangolását úgy, hogy mindkét hangolófény világítson.**



4. **Nyomja meg bármelyik pedál kapcsolót a hangoló kikapcsolásához.**

Az effektek használata

Effekt-indikátor

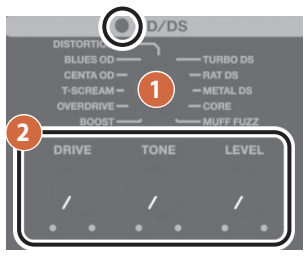

1. **Az effekttípus kiválasztása.**
2. **A potméter használata a hangszín beállításához**

* Manual módban vagy patch szerkesztési módban az effektet a [2] / [OD/DS] pedállal kapcsolhatja be/ki.

* Az effekt bekapcsolt állapotát az indikátor jelzi.



Váltás a Manual/Patch mód között

Mi a "patch mód"?

Az effektkombinációkat és beállításokat (hangokat) a program „patchként" hívja be. 72 patch elérhető el. A 72 patch mellett, további 36 (4 patch x 9 bank) patch menthető a user bankba (9 preset bank, 9 user bank). A pedállal azonnal elvégezheti a patch/ bank váltást.

A kijelzőn megjelenő szöveg.	Leírás
P 1–P9	Preset bankok 1-9
U 1–U9	User bankok 1–9

Mi a "manual mód"?

Használja a [BANK ▼] [BANK ▲] pedálokat, a [CTL] pedált és az [1]–[4] számozott pedálokat a panelgombokkal beállított effektek ki/bekapcsolásához. Ez lehetővé teszi, hogy úgy használja ezt a készüléket, mintha egyenként kapcsolná be/ki a kompakt effektjeit egy pedalboard-ban.

1. **Nyomja meg a [MEMORY/MANUAL] pedált.**

   Nyomja meg ezt a pedált a manual és patch mód közötti váltáshoz.

   Amikor a patch mód bekapcsolt állapotban van, a piros indikátor világít.

   A kék indikátor világít, amikor a manual mód bekapcsolt állapotban van.



Egy hangszín mentése (Patch Write)

MEGJEGYZÉS

- Ha a patch mentése előtt kikapcsolja a készüléket vagy másik patch-re vált, a létrehozott hangszínt elveszíti.
- Amikor egy patch mentésre kerül, a mentési célhelyen lévő patch-t elveszíti.

1. **Nyomja meg a [WRITE] gombot.**

   A pedálindikátor villog.



2. **Nyomja meg a [BANK ▼] [BANK ▲] pedlokat vagy az [1]–[4] számozott pedálokat, hogy kiválassza a felhasználói bankot és patch-számot, amelyre menteni szeretné a patch-t.**

* A Patch Write művelet törléséhez nyomja meg az [EXIT] gombot.

3. **Nyomja meg ismét a [WRITE] gombot.**

   Az OUTPUT LEVEL kivételével minden hangbeállítás mentésre kerül.

A készülék átfogó konfigurálása (System Settings)

Az ME-90-ben globális beállításait „rendszerbeállításoknak" nevezzük.

1. **Nyomja meg a [MEMORY/MANUAL] pedált a Manual mód bekapcsolásához ().**
2. **Nyomja meg az [EDIT] gombot a szerkeszteni kívánt paraméter kiválasztásához.**

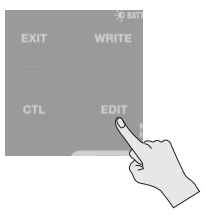

Valahányszor megnyomja az [EDIT] gombot, a beállítás megváltozik.

3. **Használja a [BANK ▼] [BANK ▲] pedálokat egy érték kiválasztásához.**
4. **Nyomja meg a [WRITE] gombot.**

   A beállítások tárolásra kerülnek.

* A beállítható paraméterekkel kapcsolatos részletek, lásd "Reference Manual" (Roland weboldal).

A BOSS TONE STUDIO használata

Egy dedikált szoftverrel (BOSS TONE STUDIO) szerkesztheti és kezelheti a patch-eket számítógépéről vagy okostelefonjáról.

A szoftvert a BOSS weboldalról töltheti le. A szoftver használatával kapcsolatos további részleteket a letöltés által tárolt Readme.htm fájlban talál.

➡**https://www.boss.info/support/**

A BOSS TONE STUDIO-val a következőkre nyílik lehetősége:

- Töltsön le egyszerűen patch-eket a BOSS TONE CENTRAL weboldalról
- Cserélje fel az ME-90-en kiválasztott effekteket.
- Kedvenc patch-ek összegyűjtése és saját liveset-ek készítése.
- Saját liveset-ek megosztása felhasználókkal szerte a világon a BOSS TONE EXCHANGE online platformon keresztül.
- Patch-ek beállításainak szerkesztése.
- Patch-ek átnevezése.
- Patch-ek átrendezése és váltása tetszés szerint.
- Patch-ek és rendszerbeállítások mentése és az elmentett beállítások visszatöltése.
- Az "ME-90 Parameter Guide" megjelenítése (Roland Website).

Reference Manual (Roland weboldal).

Az alábbi webhelyen találja a készülék kezelésével kapcsolatos részletes dokumentációt angol nyelven.

https://roland.cm/me-90_om

BOSS TONE CENTRAL

A készülékhez a BOSS TONE CENTRAL weboldalunkról tölthet le patch-eket.

http://bosstonecentral.com/